

『信頼性』プラス『使い易さ』⇒ 作業効率のアップ!!

ファイナル

使用量30%ダウン!
作業時間も30%ダウン!

ボンバー

**今までの剥離の常識を超えた
究極の剥離剤**



**新配合
一段とグレードUP!**

パワフル・スピード剥離

低泡・ノンリンス・低アルカリ性・無臭・無リン


MUK MUKOHJIMA SANGYO INC.

パワフル・スピード剥離剤 ボンバーシリーズ

1

強い分解力速い分解速度

皮膜分解力の強さと速さが今までの剥離の常識を超えました。

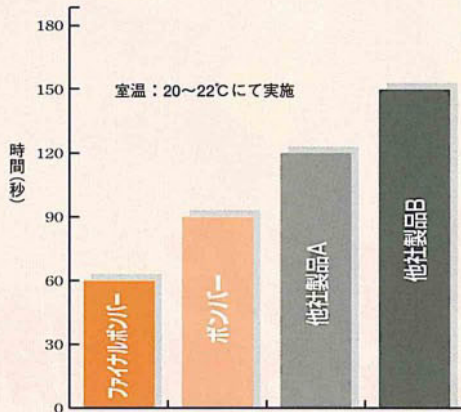

試験片：コンポジションタイルに樹脂ワックスを10回塗布し、6ヶ月間常温放置したもの。
評価法：試験面に規定量（150ml/m²に相当）の6倍希釈液を滴下し、直ちに塗り広げ規定の時間（30秒単位）放置。経過後、直ちに水洗し、乾燥後残存皮膜の有無で判定する。

2

はじかずにムラなく塗れる

一度塗りで均一に塗布ができます。

4

低泡タイプ

ウエットバキュームなどによる汚水回収時、泡によるオーバーフローの心配がありません。

6

無リンタイプ

用途

化学床材全般、コンクリート、テラゾ、セラミック系床材に塗布された樹脂ワックスの除去（但し、リノリウムや一部のラバータイルなどアルカリに弱い材質のものには使用できません。）

3

ノンリンタイプ

低アルカリ性で、乾燥残分が少なく後処理が簡単。

5

無臭タイプ

VOC（揮発性有機化合物）が少なく、作業中臭いをまったく感じません。



ファイナルボンバー

無臭・超強力ノンリンタイプ
業務用剥離剤 18ℓ



ボンバー

無臭・強力ノンリンタイプ
業務用剥離剤 18ℓ

使用方法

- 1) 使用濃度：水または温水で6～11倍に希釈。[剥離剤1：5～10水または温水]（皮膜の厚さ、経時の度合いに応じて希釈倍率を変えて使用して下さい。剥離は化学反応です。冷水より40℃位の温水を使用した方がより効果的です。）
- 2) 標準使用量：1m²当たり希釈液150～200mlを使用。
- 3) 作業手順：①粗ゴミを取り除いた後、剥離剤の希釈液を専用モップでたっぷりと床に塗布します。
②剥離剤成分が皮膜に作用し、すべりがおさまるまで約5分間前後放置します。
③ポリッシャーに剥離用のパッドをつけ、床面に均一にポリッシャー掛けを行います。ポリッシャーの使えない場所はモップまたはハンドパッドで擦り落として下さい。
④剥離汚水をウエットバキュームかフロアスクイジーで回収します。
⑤汚水が乾かない内にスクイジーの掻き跡や残った汚水を、固く絞った水モップで拭き上げます。水モップは残ったアルカリ分の乾燥を速めるため適正に交換して下さい。[フロアポリッシュの耐久性を更に高めるためには、清水噴射・即回収のできるススキマシーン（MGインスパイア1000Cリンサー）の使用をお奨めします。]
⑥その後、床を充分に乾かして下さい。

※ここに記載した以外の詳細については、弊社発行の製品安全データシート、技術資料、カタログ等をご覧下さい。

株式会社つやげん

本社 〒145-0075東京都大田区西嶺町13-9
TEL 03-5741-8011 FAX 03-5741-8012
九州支店 〒838-0062福岡県朝倉市堤818-1
TEL 0946-22-0284 FAX 0946-22-0284
宮崎支店 〒880-0033宮崎県宮崎市神宮西1-162
TEL 0985-27-8897 FAX 0985-27-8860

お求めは…